



ENERGIE
AUTONOM®

Energie Autonom Portal Schritt für Schritt

Strom tauschen mit den Nachbarn



Inhalt

So funktioniert's	3
Das brauchst du	4

A Teil A – Verbindung gründen

1	Registrieren und anmelden	5
2	Konto und SEPA-Mandat	7
3	Nahbereich prüfen	8
4	P2P-Verbindung gründen	9
5	Datenfreigabe beim Netzbetreiber	12
6	Warten auf die Freigabe	13
7	Tarife erstellen und zuweisen	14
8	Verbindung einrichten	15
9	Nachbarn einladen	16
10	Neue Teilnehmer bestätigen	17

B Teil B – Als Nachbar beitreten

1	Einladung öffnen und beitreten	18
2	Registrieren, Konto und SEPA-Mandat	18
3	Beitritt abschließen	19
4	Zwei Mal kurz warten	20

C Teil C – Im Alltag

Dashboard am Computer und am Handy	21
Abrechnung und Kosten	22
Teilnahme beenden	22
Häufige Fragen	23
Kontakt	Rückseite

So funktioniert's

Mit dem Energie Autonom Portal tauschst du Strom direkt mit deinen Nachbarn. Wer eine PV-Anlage hat, bekommt mehr für seinen Überschuss. Wer Strom braucht, bezieht ihn günstiger.



Welcher Weg passt zu dir?

A

Ich habe eine PV-Anlage und gründe eine Verbindung

Teil A ab Seite 5 →

B

Ich wurde eingeladen und trete bei

Teil B ab Seite 18 →

Danach für alle: **Teil C – Im Alltag** ab Seite 21.

Das brauchst du

Leg dir diese Dinge bereit, bevor du startest. Dann geht alles in einem Durchgang.

Für alle

- ☐ **Smart Meter** PFLICHT
- ☐ **E-Mail-Adresse**
- ☐ **IBAN für das SEPA-Mandat**
- ☐ **Zugang zum Online-Portal deines Netzbetreibers**

Für Gründer zusätzlich

- ☐ **Zählpunktnummer der Einspeisung**
Die 33-stellige Nummer deiner Erzeugungsanlage.
- ☐ **Stromabnahmevertrag**
= Einspeisevertrag mit deinem Stromanbieter
- ☐ **Ausweis**




Für Teilnehmer

Wenn du einer Verbindung beitreitest, brauchst du keinen Stromabnahmevertrag.

1 Registrieren und anmelden

Zuerst legst du dir einen Zugang zum Portal an. Das dauert nur ein paar Minuten.

1.1 Portal öffnen: Gib im Browser **portal.e-autonom.at** ein und klicke auf „Jetzt registrieren“ 1.

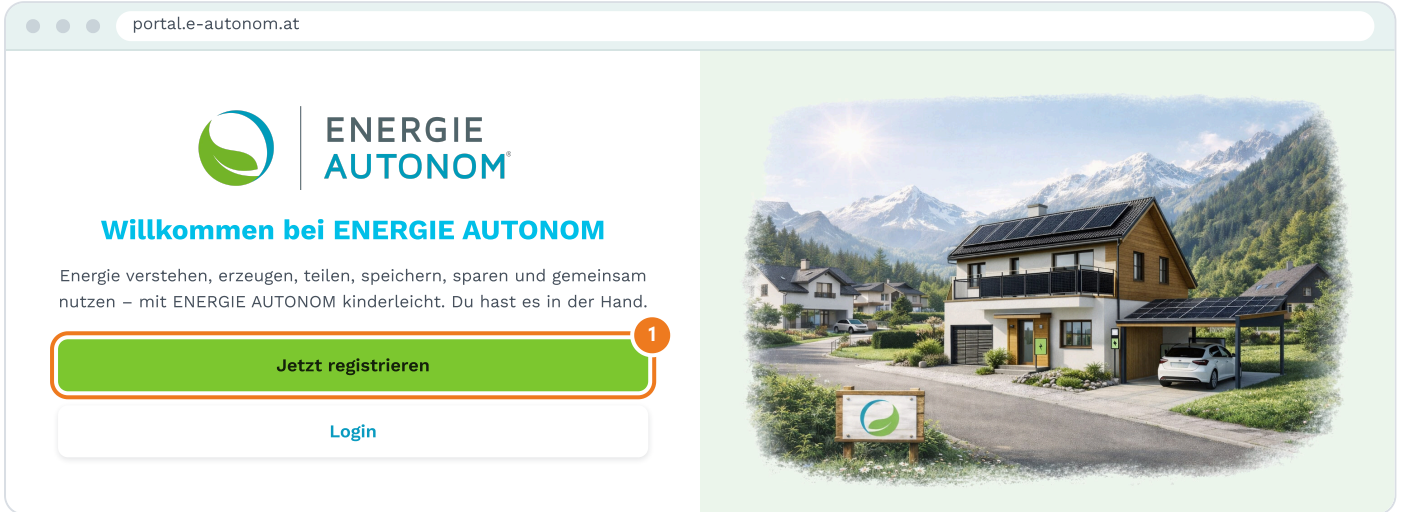


1.2

Zugang anlegen

Gib deine E-Mail-Adresse ein

1, wähle ein Passwort 2 und wiederhole es 3. Klicke dann auf „Registrieren“ 4.

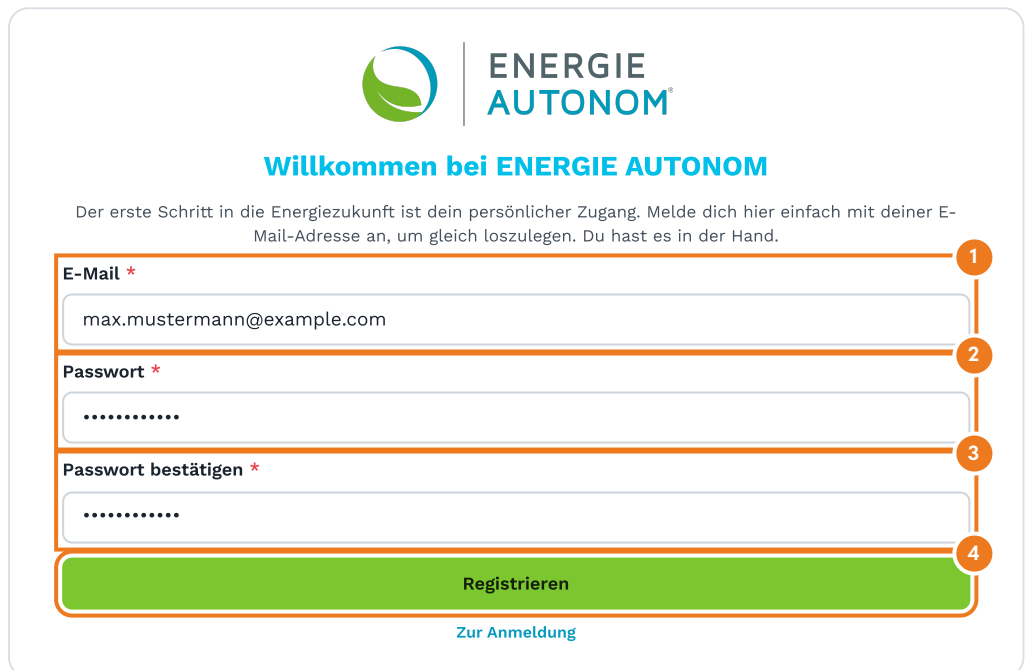

1.3

E-Mail bestätigen

Das Portal schickt dir jetzt eine E-Mail mit einem Bestätigungs-Link.



Email bestätigen.

Wir haben dir eine E-Mail gesendet. Bitte klicke den Link in der Bestätigungs-E-Mail, um die Registrierung abzuschließen.

1.4

E-Mail von enixi öffnen

Öffne die E-Mail von **enixi** ¹ und klicke auf „**MEIN KONTO BESTÄTIGEN**“ ².

 Partner von Energie
Autonom



enixi

Anleitung zur Bestätigung deines Accounts

Von: **enixi** <noreply@enixi.io>
Betreff: **Anleitung zur Bestätigung deines Accounts**
An: max.mustermann@example.com



**ENERGIE
AUTONOM**

Willkommen bei ENERGIE AUTONOM!

Vielen Dank für deine Registrierung max.mustermann@example.com.

Folge dem untenstehenden Link, um dein Konto zu bestätigen:

MEIN KONTO BESTÄTIGEN ²

Beste Grüße, dein ENERGIE AUTONOM Team



Wichtig

Die E-Mails aus dem Portal kommen von **enixi** <noreply@enixi.io>, unserem Partner. Findest du keine E-Mail, schau bitte im Spam-Ordner nach.

1.5

Anmelden

Klicke auf „**Zur Anmeldung**“

- ¹. Gib deine E-Mail-Adresse
- ² und dein Passwort ³ ein
- und klicke auf „**Anmelden**“
- ⁴.



Account bestätigt

Dein Konto wurde erfolgreich bestätigt. Du kannst dich jetzt anmelden.

Zur Anmeldung ¹



**ENERGIE
AUTONOM**

Hallo bei ENERGIE AUTONOM

Melde dich hier mit deinen Zugangsdaten an und starte mit ENERGIE AUTONOM in die Energiezukunft.

E-Mail *

max.mustermann@example.com

Passwort *

.....

Anmelden ⁴

[Registrieren](#)


[Passwort vergessen](#)

2

Konto und SEPA-Mandat

Mit einem SEPA-Mandat wird bei der jährlichen Abrechnung alles automatisch überwiesen und abgebucht. Du musst dich um nichts kümmern.

2.1 Konto öffnen: Klicke links auf „Konto“ und bei „Zahlung“ auf „SEPA-Mandat hinzufügen“ 1.

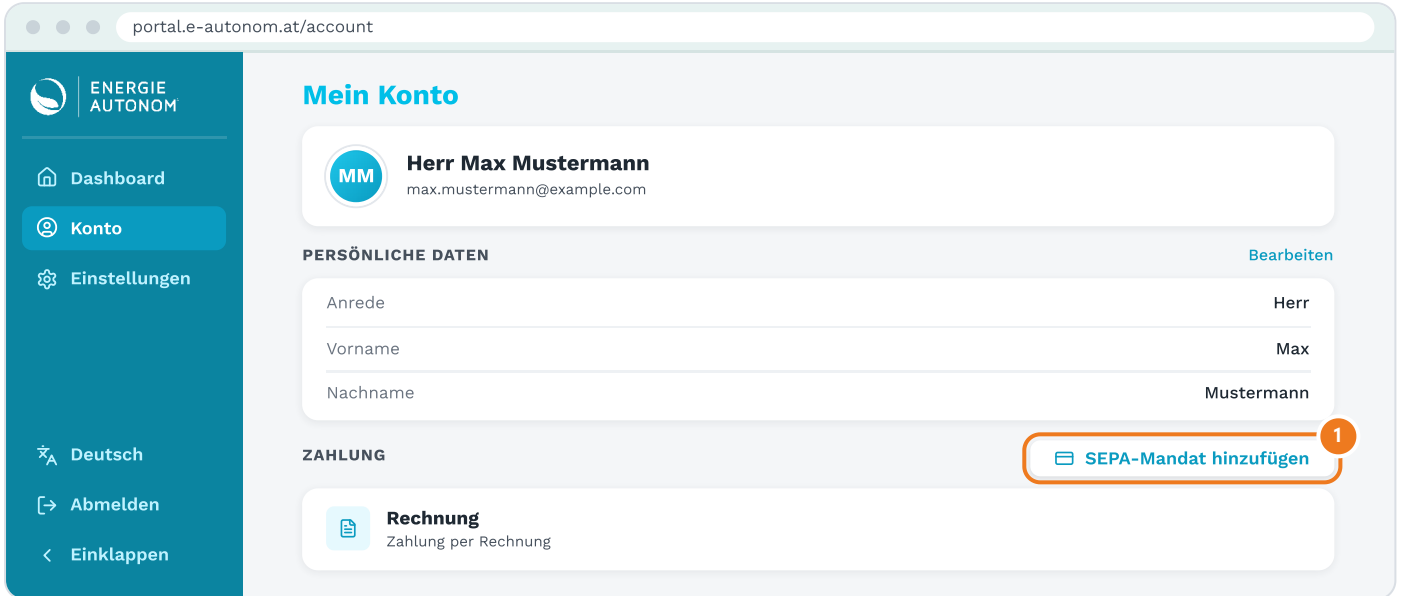

portal.e-autonom.at/account

ENERGIE AUTONOM

Dashboard

Konto

Einstellungen

Deutsch

Abmelden

Einklappen

Mein Konto

Herr Max Mustermann
max.mustermann@example.com

PERSÖNLICHE DATEN Bearbeiten

Anrede Herr

Vorname Max

Nachname Mustermann

ZAHLUNG

Rechnung
Zahlung per Rechnung


SEPA-Mandat hinzufügen 1

2.2

SEPA-Mandat erteilen

Trage Kontoinhaber 1 und IBAN 2 ein. Setze das Häkchen 3, unterschreibe 4 und klicke auf „Mandat speichern“ 5.

enixi Partner von Energie Autonom

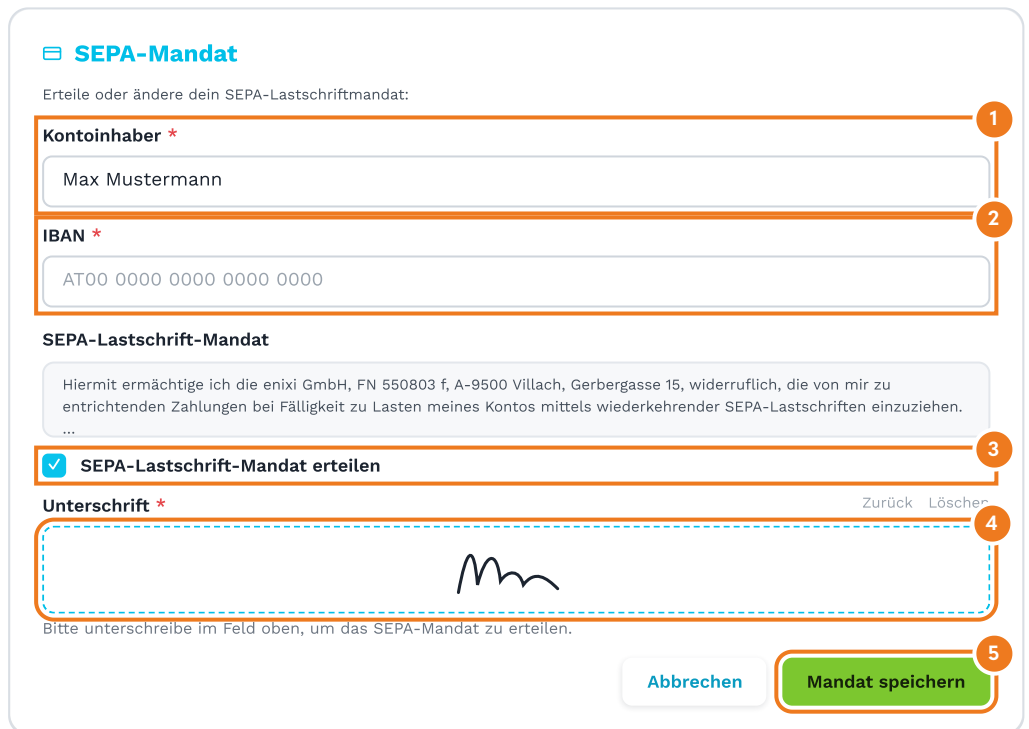

SEPA-Mandat

Erteile oder ändere dein SEPA-Lastschriftmandat:

Kontoinhaber * 1

Max Mustermann

IBAN * 2

AT00 0000 0000 0000 0000

SEPA-Lastschrift-Mandat

Hiermit ermächtige ich die enixi GmbH, FN 550803 f, A-9500 Villach, Gerbergasse 15, widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos mittels wiederkehrender SEPA-Lastschriften einzuziehen.

...

☒ **SEPA-Lastschrift-Mandat erteilen** 3

Unterschrift * 4 Zurück Löschen

Bitte unterschreibe im Feld oben, um das SEPA-Mandat zu erteilen.

Abbrechen **Mandat speichern** 5



Wichtig

Wir empfehlen dir das SEPA-Mandat sehr. Ohne Mandat läuft die Zahlung per Rechnung. Das Mandat lautet auf unseren Partner enixi GmbH, Villach, der die Abrechnung macht.

3

Nahbereich prüfen

Je näher du und deine Nachbarn im Stromnetz beieinander liegt, desto größer ist der Rabatt auf die Netzkosten.

RABATT AUF DEN NETZ-ARBEITSPREIS¹


100 %
Gleiches Gebäude

Zone 1 – Hauptleitung

57 %
Gleicher Trafo

Zone 3 – Lokalbereich

28 %
Gleiches Umspannwerk

Zone 4 – Regionalbereich

3.1


Nahbereichsabfrage

Öffne die Nahbereichsabfrage deines Netzbetreibers (Links unten). Gib deine Adresse ein

1 und klicke auf „Suchen“

2. Mach das auch für die Adresse deines Nachbarn.

Beispiel Salzburg Netz – bei deinem Netzbetreiber kann das etwas anders aussehen.

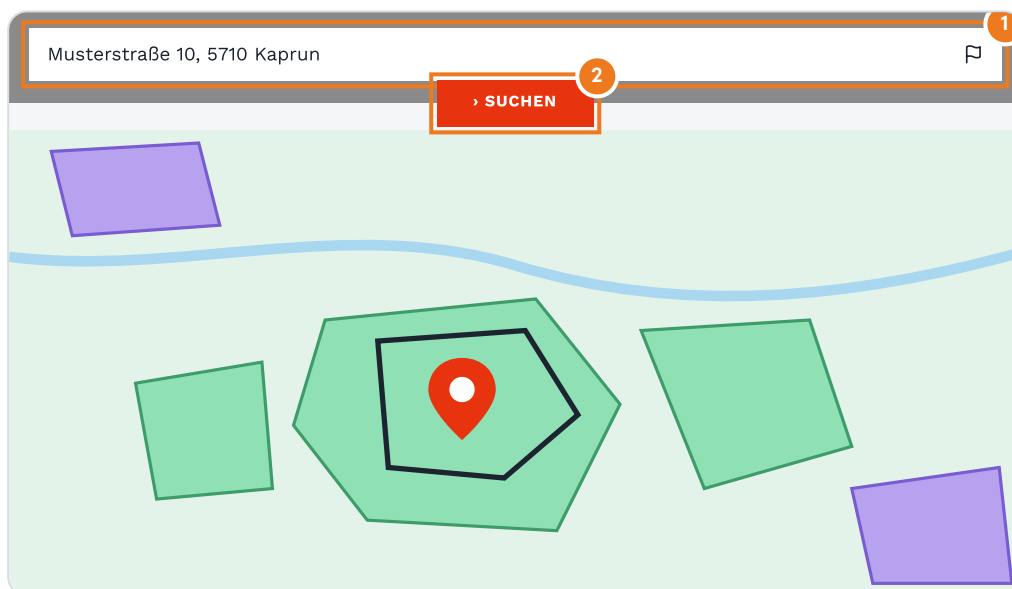

So findest du die Nahbereichsabfrage

Salzburg Netz:

salzburgnetz.at/stromnetz/energiegemeinschaften.html → „Zur Nahebereichsabfrage“

TINETZ (Tirol):

tinetz.at/unsere-leistungen/energiegemeinschaften/nahbereichsabfrage

Anderer Netzbetreiber? Such bei Google nach „Nahbereichsabfrage“ und dem Namen deines Netzbetreibers, z. B. „Nahbereichsabfrage Netz NÖ“. Den Namen deines Netzbetreibers findest du auf deiner Stromrechnung.

So liest du die Karte



Gleiche Farbe = gleiches Umspannwerk
Zone 4 · 28 %



Gleiche Farbe + gleicher eingerahmter Bereich =
gleicher Trafo
Zone 3 · 57 %

¹ Rabatt auf den Netz-Arbeitspreis der zeitgleich getauschten kWh. Fixe Netzgebühren und übriger Netzbezug bleiben unverändert.

4

P2P-Verbindung gründen

Jetzt legst du deine Verbindung an. Das geht in sechs kurzen Schritten. Halte deine Zählpunktnummer, deinen Stromabnahmevertrag und deinen Ausweis bereit.

Start **Neue Verbindung:** Klicke im Dashboard auf „Neu“ ¹ und wähle „P2P“ ².



portal.e-autonom.at/dashboard

Dashboard

Herzlich willkommen zurück, Max
max.mustermann@example.com

Meine Energiegemeinschaften

Suchen

Neu laden

Beitreten

+ Neu ¹

P2P ²

Eigenversorgung

GEA

EEG

BEG

Dein erster Schritt in die Energiezukunft

Du bist weder Teilnehmer noch Verwalter einer Energiegemeinschaft. Tritt jetzt einer bestehenden Energiegemeinschaft bei.


Energiegemeinschaft beitreten

4.1

Stammdaten und Zone

Gib deiner Verbindung einen Namen ¹, z. B. den Namen deiner Straße. ECID und Marktpartner-ID lässt du leer. Wähle dann deine Zone ² und klicke auf „Weiter“ ³.

Welche Zone für dich passt, hast du in Schritt 3 herausgefunden.

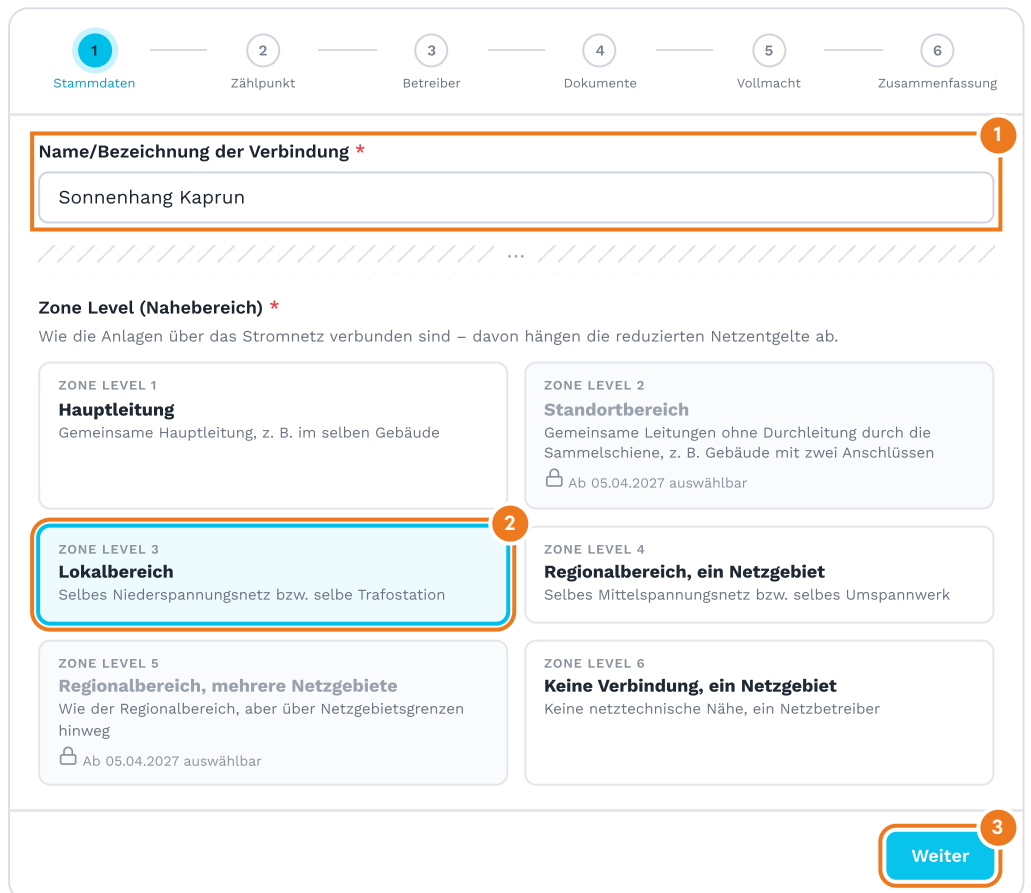

1 2 3 4 5 6

Stammdaten Zählpunkt Betreiber Dokumente Vollmacht Zusammenfassung

Name/Bezeichnung der Verbindung * ¹

Sonnenhang Kaprun

Zone Level (Nahebereich) *

Wie die Anlagen über das Stromnetz verbunden sind – davon hängen die reduzierten Netzentgelte ab.

ZONE LEVEL 1
Hauptleitung
Gemeinsame Hauptleitung, z. B. im selben Gebäude

ZONE LEVEL 2
Standortbereich
Gemeinsame Leitungen ohne Durchleitung durch die Sammelschiene, z. B. Gebäude mit zwei Anschlüssen
Ab 05.04.2027 auswählbar

ZONE LEVEL 3
Lokalbereich ²
Selbes Niederspannungsnetz bzw. selbe Trafostation

ZONE LEVEL 4
Regionalbereich, ein Netzgebiet
Selbes Mittelspannungsnetz bzw. selbes Umspannwerk

ZONE LEVEL 5
Regionalbereich, mehrere Netzgebiete
Wie der Regionalbereich, aber über Netzgebietsgrenzen hinweg
Ab 05.04.2027 auswählbar

ZONE LEVEL 6
Keine Verbindung, ein Netzgebiet
Keine netztechnische Nähe, ein Netzbetreiber

Weiter ³

4.2

Zählpunkt

Trage die 33-stellige Nummer
deines Einspeise-Zählpunkts
ein **1**. Du findest sie auf
deinem Einspeisevertrag oder
im Portal deines
Netzbetreibers. Prüfe den
Netzbetreiber **2** und die
Erzeugungsart **3** und trage
die Adresse deiner Anlage ein
4.

2

Stammdaten

Zählpunkt

Betreiber

Dokumente

Vollmacht

Zusammenfassung

Einspeise-Zählpunkt *

AT004000000000000000000000000012345

Die 33-stellige Zählpunktnummer deiner Erzeugungsanlage.

Netzbetreiber *

Salzburg Netz GmbH

Netzbetreiber manuell gewählt Automatisch auswählen

Erzeugungsart *

Photovoltaik

Anlagenadresse

Straße *Musterstraße

Hausnummer10

Postleitzahl *5710

Ort *Kaprun

Zurück

Weiter

4.3

Betreiber

Wähle aus, wer die Anlage betreibt, meist „**Privatperson**“

1. Fülle Vorname, Nachname und Telefonnummer aus **2**. Deine E-Mail-Adresse ist schon eingetragen.

✓

Stammdaten

✓

Zählpunkt

3

Betreiber

4

Dokumente

5

Vollmacht

6

Zusammenfassung

1

Privatperson
Ich bin Privatperson und nicht umsatzsteuerpflichtig

Kleinunternehmer/in
Ich bin als Kleinunternehmer/in iSd § 6 Abs 1 Z 27 UStG umsatzsteuerbefreit

Unternehmen / Organisation
Als Unternehmer/in, Firma oder Organisation umsatzsteuerpflichtig (20%)

pauschalierte/r Landwirt/in
Ich bin umsatzsteuerpauschalisierte/r Landwirt/in (13%)

Gemeinde hoheitlich
Wir sind als Gemeinde im hoheitlichen Bereich tätig (0%)

2

Vorname *
Max

Nachname *
Mustermann

Telefonnummer *

E-Mail-Adresse

✓ **Betreiberadresse entspricht der Anlagenadresse**
Wenn nicht, gib bitte die Adresse des Betreibers an.

Zurück

Weiter

5

Datenfreigabe beim Netzbetreiber

Nach dem Antrag bekommst du zwei E-Mails von enixi. Mit der zweiten gibst du deine Daten beim Netzbetreiber frei.

5.1

Antrag akzeptiert

Die erste E-Mail sagt dir, dass dein Antrag akzeptiert wurde.

Von: **enixi** <noreply@enixi.io>
Betreff: **Dein Antrag wurde akzeptiert: Sonnenhang Kaprun**
An: max.mustermann@example.com



Hallo!

Dein Antrag für die Peer-to-Peer-Vereinbarung (P2P) „Sonnenhang Kaprun“ wurde akzeptiert.

Du kannst deine Energiegemeinschaft jetzt vollständig verwalten.

ZUR ENERGIEGEMEINSCHAFT

Beste Grüße, dein ENERGIE AUTONOM Team

5.2

Antwort vom Netzbetreiber

In der zweiten E-Mail klickst du auf „ZUR DATENFREIGABE IM NETZBETREIBERPORTAL“ **1**.

Von: **enixi <noreply@enixi.io>**
 Betreff: **Antwort vom Netzbetreiber erhalten**
 An: max.mustermann@example.com

Liebe(r) Max Mustermann,

Herzlich willkommen in der **Sonnenhang Kaprun!**

Die Teilnahme Ihres Zählpunkts
AT004000000000000000000000000012345 wurde
erfolgreich registriert.

Ein letzter Schritt zur Aktivierung

Bitte erteilen Sie die Datenfreigabe für folgenden Zählpunkt im Kundenportal Ihres Netzbetreibers:

- Netzbetreiber: Salzburg Netz GmbH, AT004000
- Zählpunkt: AT00400000000000000000000012345
- Energiegemeinschaft: Sonnenhang Kaprun, PP123456

ZUR DATENFREIGABE IM NETZBETREIBERPORTAL

5.3

Beim Netzbetreiber anmelden

Melde dich mit E-Mail **1** und Passwort **2** an und klicke auf „**Sign in**“ **3**.

SALZBURGNETZ

Sign in

Sign in with your email address

max.mustermann@example.com

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sign in

Don't have an account? [Sign up now](#)

5.4

Datenfreigabe erteilen

Öffne „**Datenanfragen und -freigaben**“  und erteile dort die Freigabe für deinen Zählpunkt.

SALZBURGNETZ

Datenanfragen und -freigaben

Dashboard

Anlagen

Service

Datenanfragen und -freigaben

☒ Alle
 ☐ Offen
 ☐ Aktiv
 ☐ Beendet
 ☐ Abgelehnt

Beispiel Salzburg Netz – bei deinem Netzbetreiber kann das etwas anders aussehen.



Warten auf die Freigabe des Netzbetreibers

Dein Antrag ist abgeschickt. Jetzt ist dein Netzbetreiber dran.

So geht es weiter



Antrag gesendet

erledigt




Netzbetreiber prüft

meist 1–2 Tage



Freigabe

per E-Mail



Verbindung aktiv



Warten

Nach dem Gründen deiner P2P-Verbindung prüft dein Netzbetreiber den Antrag. Das dauert meist nur 1–2 Tage, kann aber auch ein paar Tage dauern. Du musst in dieser Zeit nichts tun. Sobald die Freigabe da ist, bekommst du eine E-Mail und deine Verbindung ist aktiv.




Gut zu wissen

Die E-Mails aus dem Portal kommen von **enixi** <noreply@enixi.io>, unserem Partner. Schau auch im Spam-Ordner nach.

Wenn später ein Nachbar beitrifft




Nachbar tritt bei




Du bestätigst

siehe Schritt 10



Netzbetreiber prüft

meist 1–2 Tage



Nachbar ist dabei


7 Tarife erstellen und zuweisen

Du legst zwei Tarife an: einen für die Einspeisung (Erzeugung) und einen für den Verbrauch. Danach weist du sie deinen Teilnehmern zu.

7.1

Tarife öffnen

Öffne deine Verbindung, wähle den Reiter „**Tarife**“ ¹ und klicke auf „**Tarif erstellen**“ ².

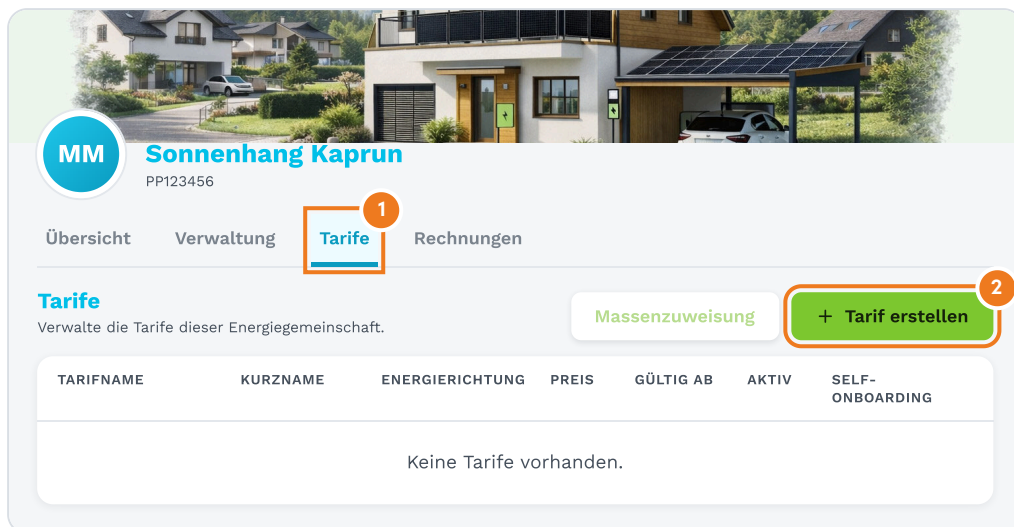

7.2

Tarif ausfüllen

Trage Tarifname ¹ und Kurzname ² ein, wähle die Energierichtung ³, gib den Preis ein ⁴ und lade die Vertragsbedingungen hoch ⁵. Klicke auf „**Tarif erstellen**“ ⁶.

Wiederhole das für den zweiten Tarif mit der Energierichtung „**Verbrauch**“.

Tarif erstellen

Tarifname *

Kurzname *

Max. 20 Zeichen

Energierichtung *

Erzeugung

Preis (Cent/kWh) *

Startdatum

Vertragsbedingungen *

Muster_Peer-to-Peer-Vertrag.pdf

444.1 KB

PDF (max. 5 MB)

Abbrechen

Tarif erstellen



Wichtig

Gib den Preis in Euro ein, obwohl „Cent/kWh“ dasteht: **0,10 = 10 Cent**.




Vertragsbedingungen

Das Muster kommt von der Österreichischen Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften. Wir hinterlegen es standardmäßig für dich, du findest es auch auf e-autonom.at/portal.

7.3

Tarif zuweisen

Öffne bei einem Teilnehmer das Menü ¹ und wähle „**Tarif hinzufügen**“ ².

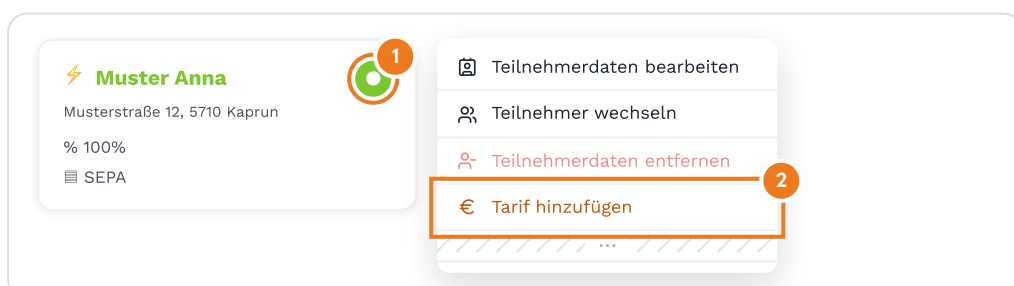

8

Verbindung einrichten

In der Verwaltung deiner Verbindung legst du fest, was Teilnehmer sehen und wie Nachbarn beitreten.

8.1

Energiedaten teilen

Wähle den Reiter


„**Verwaltung**“ ¹. Schalte

„**Teilnehmer sehen kumulierte**

Energiedaten“ ein ² und

klicke auf „**Änderungen**

speichern“ ³.

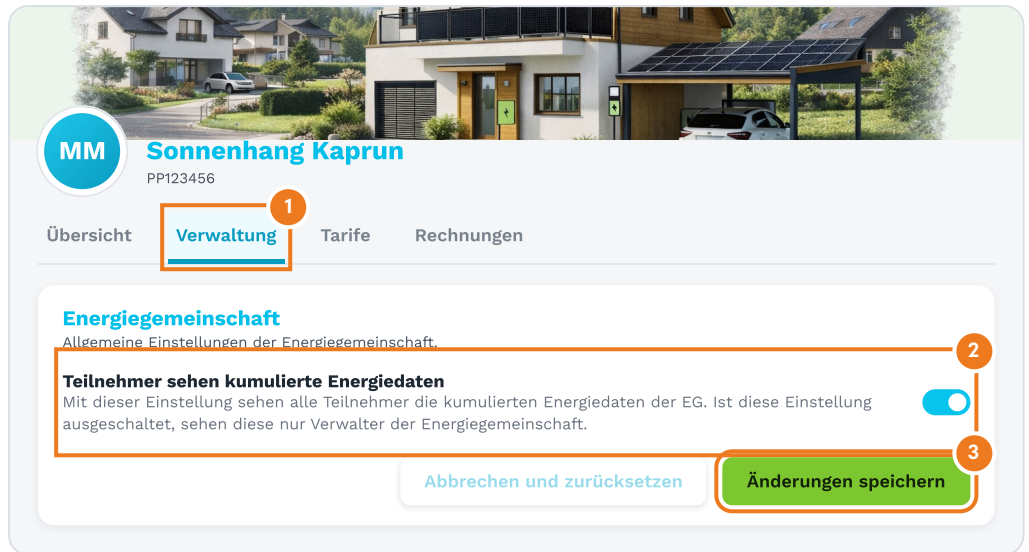

MM Sonnenhang Kaprun
PP123456

Übersicht **Verwaltung** ¹ Tarife Rechnungen

Energiegemeinschaft
Allgemeine Einstellungen der Energiegemeinschaft.

Teilnehmer sehen kumulierte Energiedaten
Mit dieser Einstellung sehen alle Teilnehmer die kumulierten Energiedaten der EG. Ist diese Einstellung ausgeschaltet, sehen diese nur Verwalter der Energiegemeinschaft. ²

☒

³ **Änderungen speichern**

Abbrechen und zurücksetzen

8.2

Selbstanmeldung

Schalte „**Selbstanmeldung**

aktiviert“ ein ¹. Wähle die

Energierichtung ²:

Verbrauch, Erzeugung oder

Beides. Lass „**Automatisch**

Anmeldung aktiviert“ aus ³

und klicke auf „**Änderungen**

speichern“ ⁴.



Selbstanmeldung
Einstellungen für Energiegemeinschaft für die Selbstanmeldung.

Selbstanmeldung aktiviert ¹ ☒

Energiegemeinschaft veröffentlichen
Veröffentliche deine Energiegemeinschaft im ENERGIE AUTONOM Portal damit jede/r deiner EG beitreten kann. ² ☒

Energierichtung für Selbstanmeldung ²
Beides ³

Automatisch Anmeldung aktiviert ³ ☐

ACHTUNG: Wenn diese Option aktiviert ist, stimmen Sie einer automatischen Anmeldung des Teilnehmers zur Energiegemeinschaft zu, sofern der Teilnehmer Nachweis-Daten angegeben haben, haftet und nicht für unseriöse Partner.

⁴ **Änderungen speichern**

Abbrechen und zurücksetzen


Link kopieren
QR-Code herunterladen



Wichtig

Lass die **automatische Anmeldung AUS**. So entscheidest du selbst, wer mitmacht.



Gut zu wissen

„Energiegemeinschaft veröffentlichen“ ist optional. Dann ist deine Verbindung im Portal für alle sichtbar.

9

Nachbarn einladen

Jetzt holst du deine Nachbarn dazu. Dafür gibt es einen Link und einen QR-Code zu deiner Verbindung.

9.1

Link oder QR-Code

Klicke in der Verwaltung bei „Selbstanmeldung“ auf „Link kopieren“ ¹ oder auf „QR-Code herunterladen“ ².

Selbstanmeldung

Einstellungen für Energiegemeinschaft für die Selbstanmeldung.

Selbstanmeldung aktiviert

☒

Energiegemeinschaft veröffentlichen

Veröffentliche deine Energiegemeinschaft im ENERGIE AUTONOM Portal damit jede/r deiner EG beitreten kann.

☒

Energierichtung für Selbstanmeldung

Beides

▼

Automatisch Anmeldung aktiviert

☐

ACHTUNG: Wenn diese Option aktiviert ist, stimmen Sie einer automatischen Anmeldung des Teilnehmers zur Energiegemeinschaft zu, sofern der Teilnehmer Nachweis-Daten angegeben haben, haftet und nicht für unseriöse Partner.

Abbrechen und zurücksetzen

Änderungen speichern



Link kopieren

QR-Code herunterladen

9.2

Teilen

Schick den Link oder den QR-Code an deine Nachbarn, so wie es für dich am einfachsten ist:



Per Messenger

Link in den Chat einfügen und senden.



Per E-Mail

Link in eine E-Mail kopieren.



Ausgedruckt

QR-Code ausdrucken und weitergeben.

Sobald ein Nachbar beitrifft, bestätigst du ihn. Wie das geht, steht in Schritt 10.

10

Neue Teilnehmer bestätigen

Wenn ein Nachbar über deinen Link oder QR-Code beitritt, entscheidest du, ob er mitmachen darf.

**Wichtig**

Jeder Nachbar, der beitreten möchte, muss zuerst von dir bestätigt werden. Erst danach geht die Anmeldung zur Prüfung an den Netzbetreiber.

10.1

Woran du eine neue Anfrage erkennst

Du bekommst eine E-Mail von enixi, und die Anfrage wird dir auch im Portal angezeigt.



Anfrage kommt an



Teilnehmer prüfen



„Bestätigen“



Geht an den
Netzbetreiber

**Warten**

Auch jeder neue Teilnehmer wird zuerst vom Netzbetreiber geprüft. Das dauert meist nur 1–2 Tage, kann aber auch ein paar Tage dauern.

1


Einladung öffnen und beitreten

Dein Nachbar hat dir einen Link oder QR-Code geschickt. Öffne ihn, dann landest du auf der Beitrittsseite seiner Verbindung.

1.1

Beitrittsseite

Sieh dir die Tarife an ¹ und klicke auf „Peer to Peer beitreten“ ².

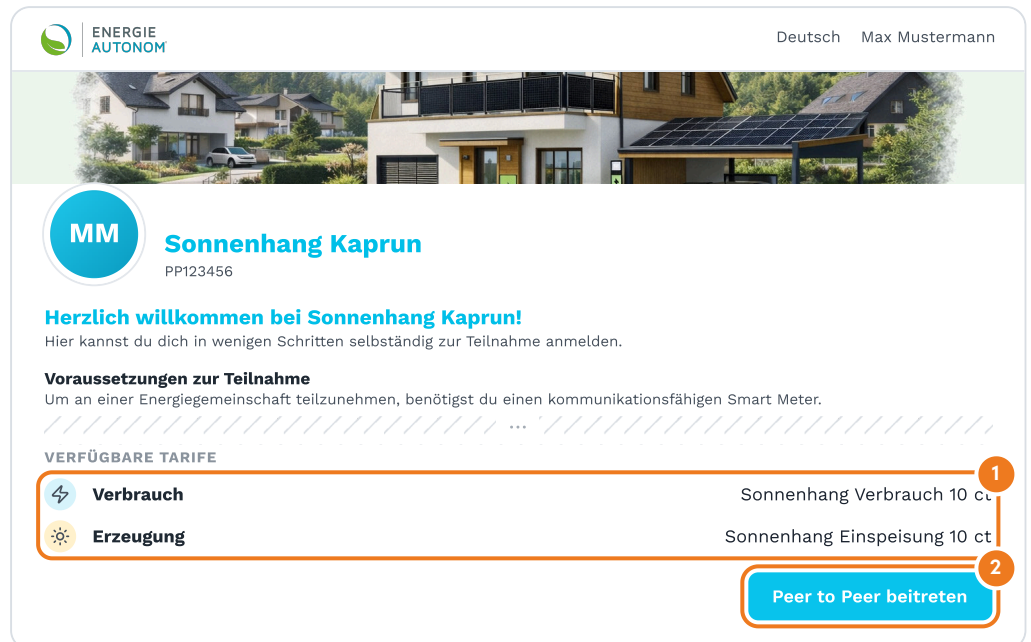

ENERGIE AUTONOM Deutsch Max Mustermann

Sonnenhang Kaprun
PP123456

Herzlich willkommen bei Sonnenhang Kaprun!
Hier kannst du dich in wenigen Schritten selbständig zur Teilnahme anmelden.

Voraussetzungen zur Teilnahme
Um an einer Energiegemeinschaft teilzunehmen, benötigst du einen kommunikationsfähigen Smart Meter.

VERFÜGBARE TARIFE

Icon	Verbrauch	Sonnenhang Verbrauch 10 ct
⚡	Verbrauch	Sonnenhang Verbrauch 10 ct
☀️	Erzeugung	Sonnenhang Einspeisung 10 ct

Peer to Peer beitreten

2

Registrieren, Konto und SEPA-Mandat

Hast du noch keinen Zugang, registrierst du dich jetzt. Das läuft genauso wie in Teil A:

Schritt 1 · Registrieren und anmelden

Seite 5

Schritt 2 · Konto und SEPA-Mandat

Seite 7



Wichtig

Die E-Mails aus dem Portal kommen von **enixi** <noreply@enixi.io>. Schau auch im Spam-Ordner nach.

3

Beitritt abschließen

Der Beitritt läuft ähnlich wie das Gründen einer Verbindung, aber ohne Stromabnahmevertrag.



Zählpunkt

wie Teil A, 4.2



Vollmacht

wie Teil A, 4.5



**Datenfreigabe beim
Netzbetreiber**

wie Teil A, Schritt 5



Gut zu wissen

Als Teilnehmer brauchst du keinen Stromabnahmevertrag. Die Vollmacht lautet wie beim Gründen auf die enixi GmbH, Villach.



Zwei Mal kurz warten

Dein Beitritt ist abgeschickt. Jetzt sind zuerst dein Nachbar und dann der Netzbetreiber dran.

So geht es weiter



Beitritt gesendet

erledigt



Gründer bestätigt dich

1. Warten



Netzbetreiber prüft

2. Warten



Du bist dabei



Warten

Zuerst bestätigt dich der Gründer der Verbindung, also der Nachbar, der dich eingeladen hat. Danach prüft dein Netzbetreiber die Anmeldung. Das dauert meist nur 1–2 Tage, kann aber auch ein paar Tage dauern. Du musst in dieser Zeit nichts tun. **[ZU PRÜFEN: Sobald du dabei bist, bekommst du eine E-Mail.]**



Tipp

Sag deinem Nachbarn Bescheid, dass du beigetreten bist – dann kann er dich gleich bestätigen.




Dashboard am Computer und am Handy

Nach der Anmeldung landest du im Dashboard. Dort siehst du deine Verbindungen und deine Energiedaten.

Dashboard

Deine Verbindungen

Unter „Meine Energiegemeinschaften“ siehst du jede Verbindung, bei der du dabei bist. Klicke auf eine Verbindung **1**, um sie zu öffnen.

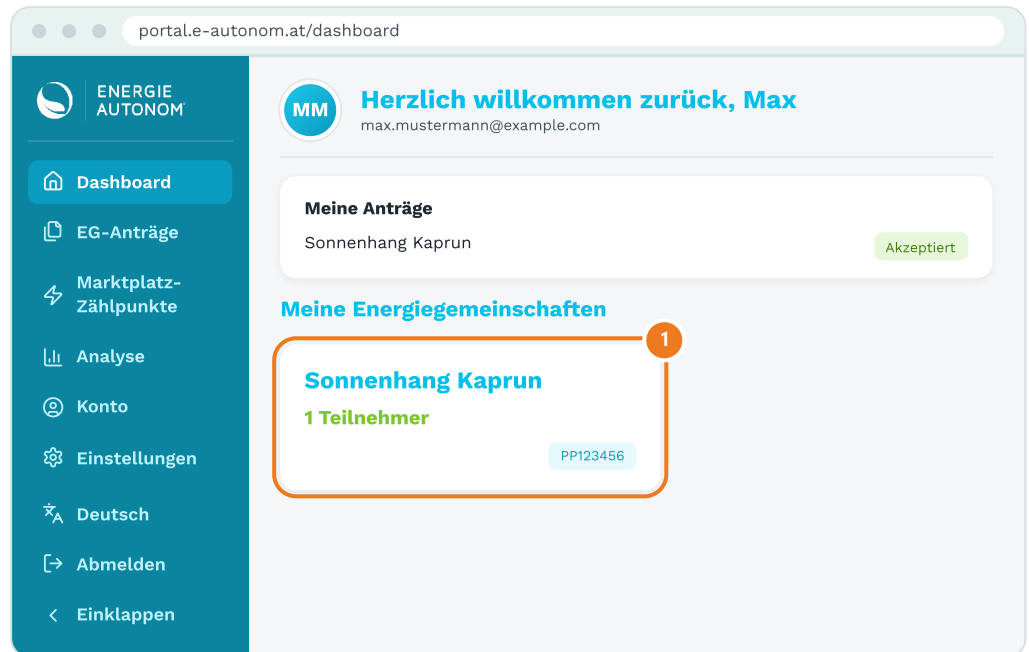

Übersicht

Was du dort siehst

Energiedaten **1**: wie viel Strom erzeugt und verbraucht wurde, als Übersicht oder getrennt nach Erzeugung und Verbrauch.

Meine EG auf einem Blick **2**: Autarkie, Eigenverbrauch und Strommix deiner Verbindung.



Handy

Auch am Handy

Das Portal funktioniert auch am Handy. Öffne einfach **portale.e-autonom.at** im Browser und melde dich an.





Abrechnung und Kosten

Die Abrechnung zwischen den Teilnehmern macht unser Partner enixi einmal im Jahr automatisch, per SEPA.

 Partner von Energie Autonom

1 × im Jahr

automatisch über enixi per SEPA

1 Cent

pro getauschter kWh, auf jeder Seite

0 Grundgebühr

und keine Bindung




Teilnahme beenden

Du kannst jederzeit aussteigen.

Menü

Über das Teilnehmer-Menü

Öffne bei deinem Zählpunkt das Menü **1** und wähle „Teilnahme beenden“ **2**.

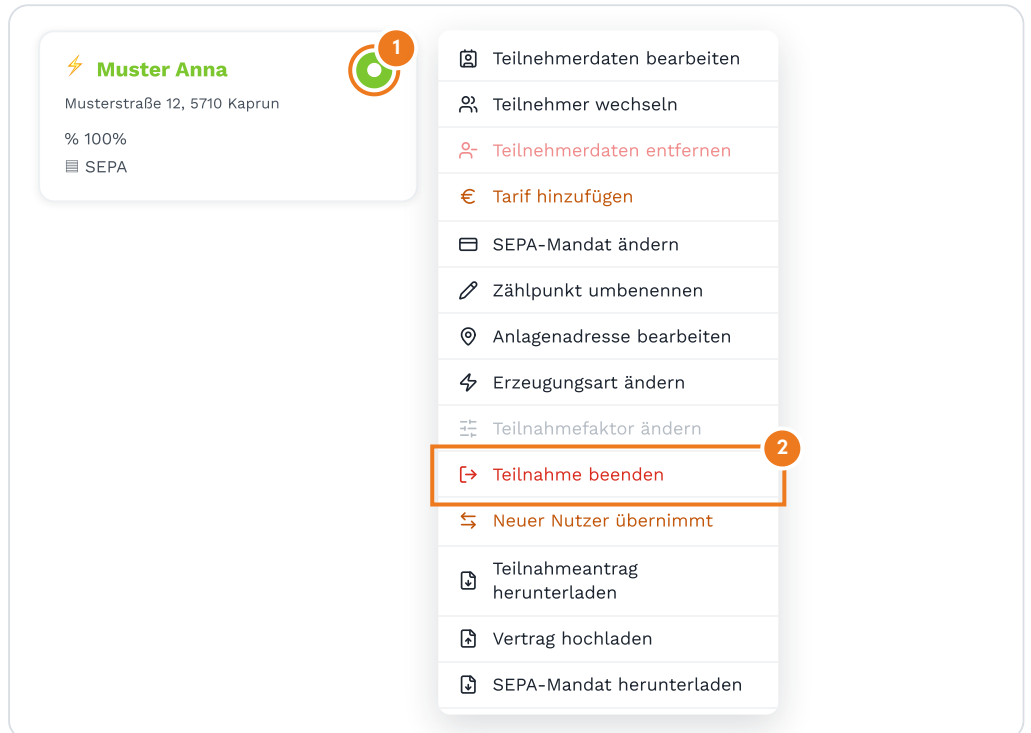

Muster Anna
Musterstraße 12, 5710 Kaprun
% 100%
SEPA

- Teilnehmerdaten bearbeiten
- Teilnehmer wechseln
- Teilnehmerdaten entfernen
- Tarif hinzufügen
- SEPA-Mandat ändern
- Zählpunkt umbenennen
- Anlagenadresse bearbeiten
- Erzeugungsart ändern
- Teilnahmefaktor ändern
- Teilnahme beenden**
- Neuer Nutzer übernimmt
- Teilnahmeantrag herunterladen
- Vertrag hochladen
- SEPA-Mandat herunterladen



Gut zu wissen

„Teilnahmefaktor ändern“ ist erst wählbar, wenn du bei mehreren Verbindungen dabei bist.

Häufige Fragen

Ich bekomme keine E-Mail?

Die E-Mails aus dem Portal kommen von enixi <noreply@enixi.io>. Schau bitte auch im Spam-Ordner nach. Findest du nichts, melde dich bei uns.

Wie lange dauert die Freigabe?

Der Netzbetreiber prüft meist 1–2 Tage, es kann aber auch ein paar Tage dauern. Du musst in dieser Zeit nichts tun.

Mein Nachbar ist beigetreten. Warum ist er noch nicht dabei?

Jeden neuen Teilnehmer musst du zuerst bestätigen (Teil A, Schritt 10). Danach prüft der Netzbetreiber die Anmeldung, das dauert meist 1–2 Tage.

Was kostet das?

1 Cent pro getauschter Kilowattstunde, für jede Seite. Keine Grundgebühr, keine Jahresgebühr.

Kann ich jederzeit aussteigen?

Ja. Über das Teilnehmer-Menü wählst du „Teilnahme beenden“ (Teil C).

Was ist ein Zählpunkt und wo finde ich ihn?

Der Zählpunkt ist die 33-stellige Nummer deines Stromzählers, sie beginnt mit AT. Du findest sie auf deiner Stromrechnung, auf deinem Einspeisevertrag oder im Online-Portal deines Netzbetreibers.

Brauche ich ein Smart Meter?

Ja. Ohne kommunikationsfähigen Smart Meter geht es nicht. Wenn du unsicher bist, frag deinen Netzbetreiber.



ENERGIE
AUTONOM®

Fragen? Wir helfen dir gerne.

Energie Autonom GmbH, Pinzgau

Tel. +43 6543/21200

office@e-autonom.at

e-autonom.at

portal.e-autonom.at